



Die Wartung des PRANA-Lüftungssystems besteht in einer periodischen (empfohlen mindestens 1-2 mal pro Jahr), vorbeugenden Inspektion und Reinigung der Oberflächen von Lüftern und Wärmetauscher.

Reihenfolge der Schritte bei der Demontage/Montage des Geräts vor/nach der Reinigung:


- Drücken Sie auf der Fernbedienung oder in der mobilen App die Taste «Aus».

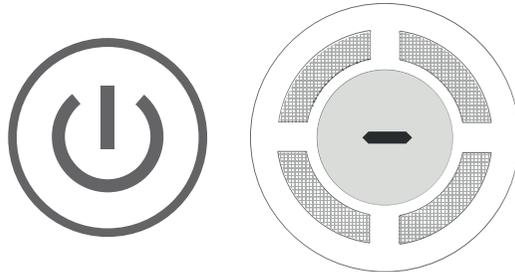


- Nehmen Sie die Anlage vom Strom.

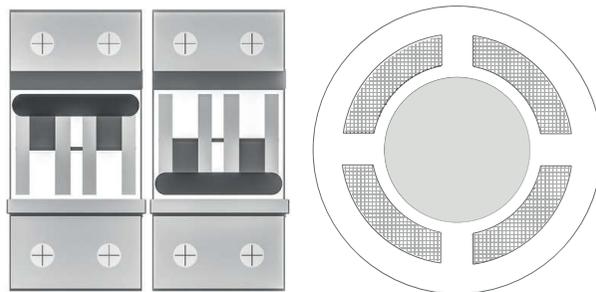


- Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

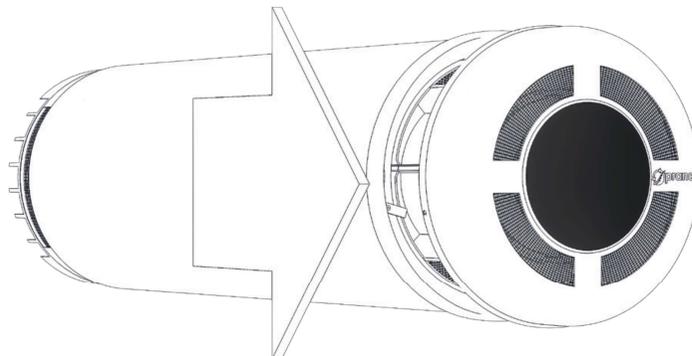


- Drehen Sie die Verriegelungen der Abdeckung und nehmen Sie die Abdeckung ab.

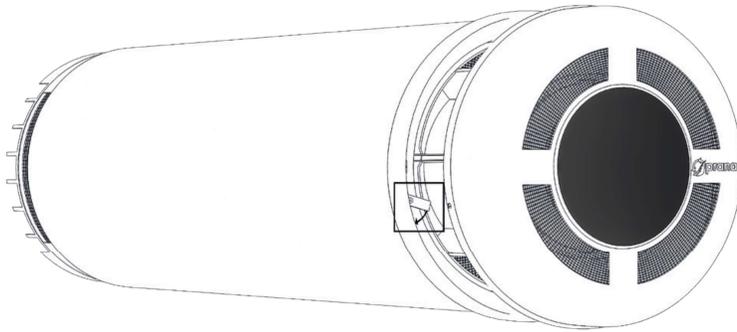


- Trennen Sie das Kabel und ziehen Sie die Netzleitungen durch Drücken auf die Klemmen heraus. Trennen Sie die Abdeckung ab.

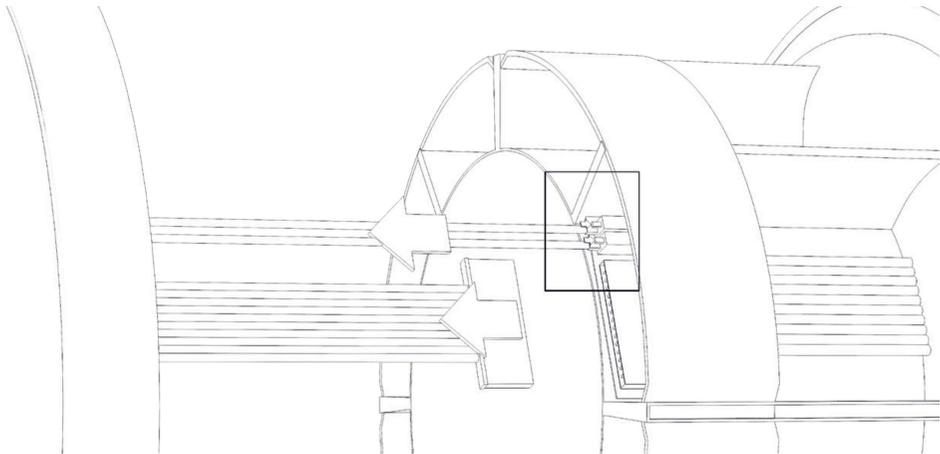


- Entfernen Sie die Schrauben aus der Abdeckung. Entfernen Sie den Deckel.

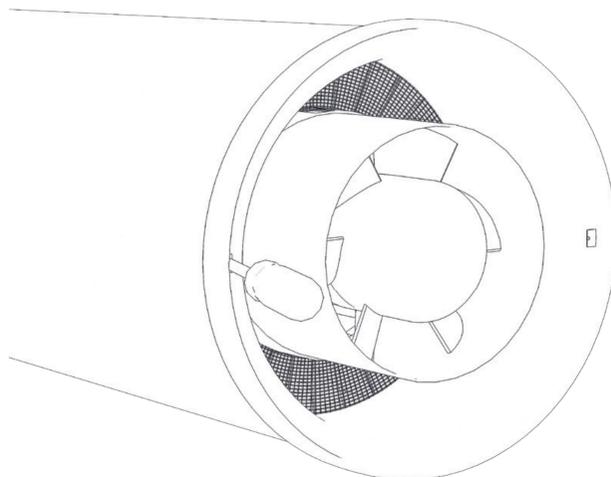


- Nehmen Sie den Wärmetauscher und die Lüfter aus dem Gehäuse.

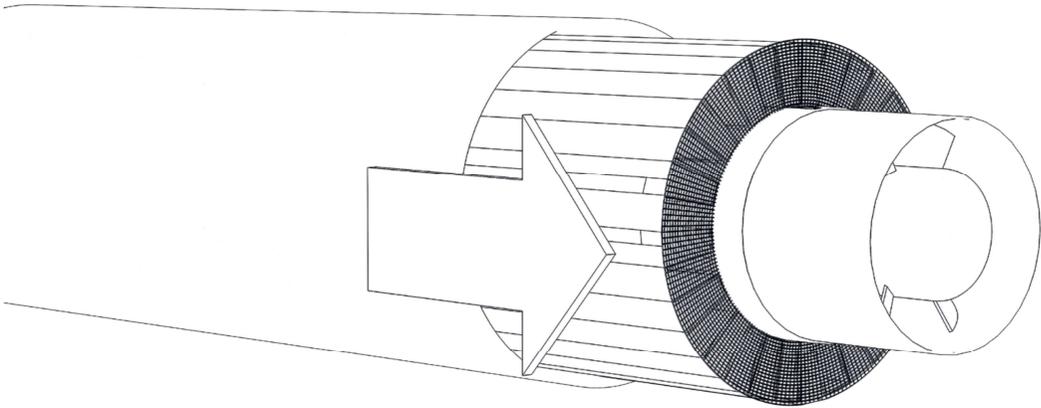


- Entfernen Sie die Schrauben. Entfernen Sie die Lüfter auf beiden Seiten.

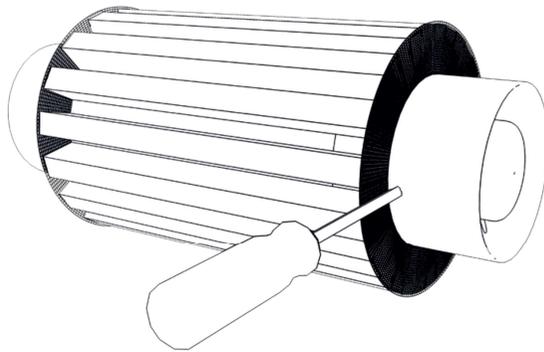

- Reinigen Sie den Wärmetauscher in trockenem Zustand.

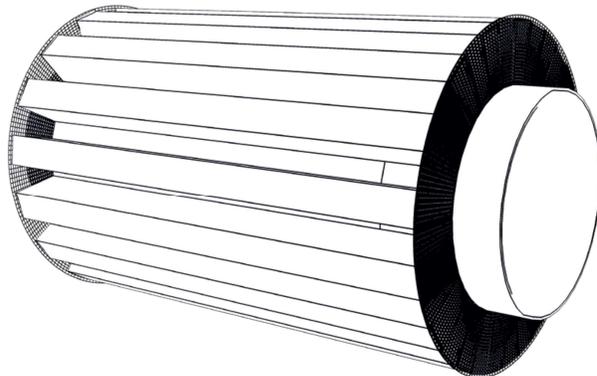

- Nach der Reinigung in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
- Die Kondensatablaufheizung (Heizelement) muss sich unten an der Öffnung am Gehäuse befinden.

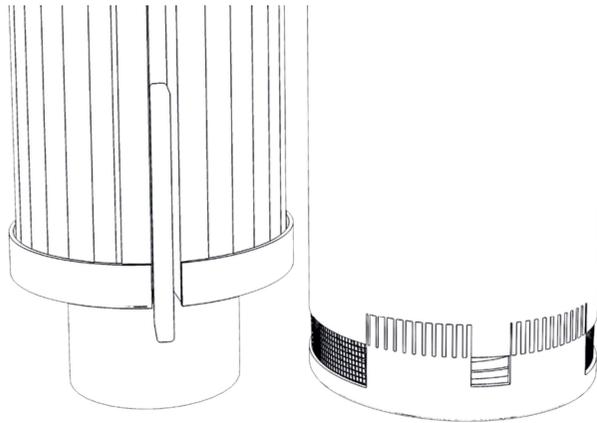

- Die Außenabdeckung muss richtig positioniert sein, der große Randvorsprung muss sich unten befinden.

